


VIDEOCITOFONO IP 7" TOUCHSCREEN
IP МОНИТОР с 7" СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
IP-VIDEOTERMINAL 7" TOUCHSCREEN
VIDEOFOON IP 7" TOUCHSCREEN

Sch./Ref. 1717/2

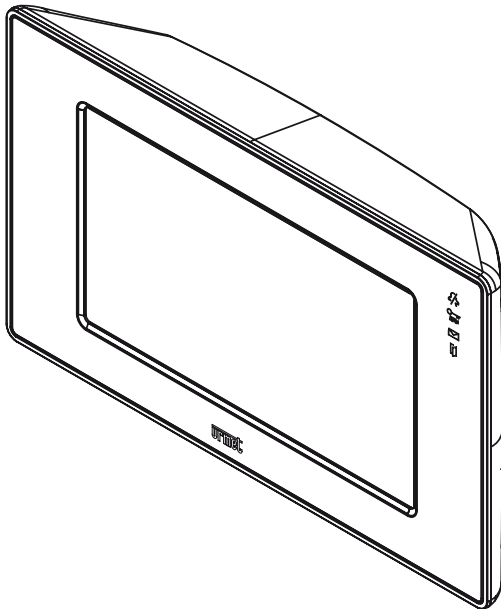


LIBRETTO UTENTE
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEbruIKSHANDLEIDING

РУССКИЙ

Монитор i MODO с сенсорным экраном Ref. 1717/2 предназначен для использования в системах IPerVoice и I PerHome. Устройство должно быть подключено к системе IPerVoice через интерфейс LAN/POE.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ МОНИТОРА

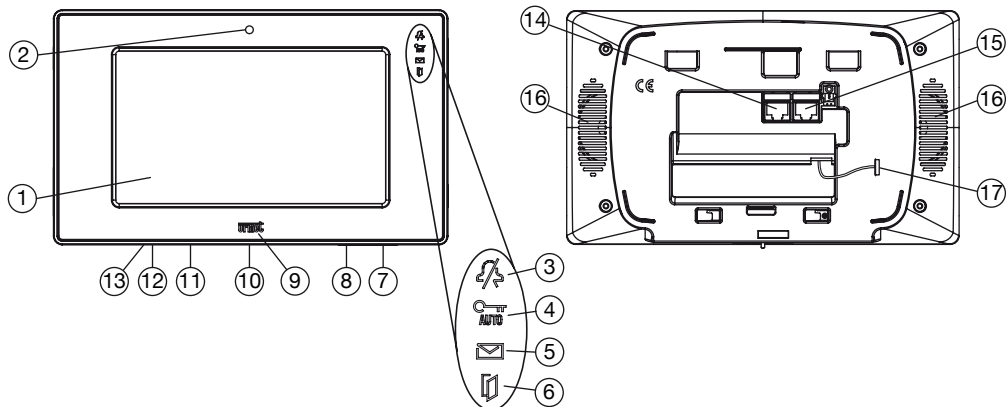


1. 7" сенсорный экран
2. Видеокамера
3. Индикатор отключения звука (зеленый светодиод)
4. Автоматическое открывание двери активно (зеленый светодиод)
5. Индикатор наличия сообщений (зеленый светодиод)
6. Индикатор открытой двери или отсутствия дома (красный светодиод)
7. USB разъем
8. Разъем SD карты
9. Логотип Urmet (зеленый)
10. Микрофон
11. Разъем подключения микрофона
12. Кнопка RESET
13. Кнопка включения/выключения ON/OFF
14. Разъем LAN для подключения сети IPerHome
15. Разъем LAN для подключения к сети IPerVoice (LAN/POE)
16. Громкоговоритель
17. Сервисный разъем

 Видеодомофон имеет возможность для подключения устройство для слабослышащих ПЛА.



1. ПРИЕМ ВЫЗОВА

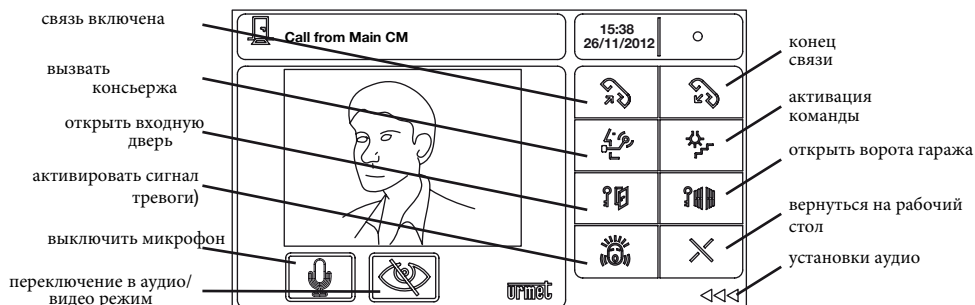Монитор зазвонит (мелодия звонка выбирается пользователем) и экран включится автоматически при получении аудио или видео звонка от панели вызова или пульта консьержа. На экране появится следующее



Изображение не появится, если вызов получен от консьержа, VoIP телефона или другого абонентского устройства без видекамеры. Другие функции могут быть активированы использованием иконок на дисплее.


1.1. ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Нажмите на  для установления соединения .
или 




Для разрыва соединения нажмите




1.2. ЗАЩИТА ПРИВАТНОСТИ


Вызов от абонентского устройства с видекамерой всегда начинается только в аудио режиме. Для активации видео пользователь должен нажать иконку внизу монитора.  После активации на нижней части экрана появится изображение с локальной видекамеры.

1.3. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЗОВА И ИНДИКАТОР ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Входная дверь или ворота гаража могут быть открыты после получения вызова или во время разговора с посетителем нажатием соответствующей кнопки  или . Если входная дверь оснащена сенсором открывания (и сервис "меня нет дома" не активирован), светодиод на передней панели символ  может быть использован как индикатор того, что дверь открыта. Светодиод загорится при открытой двери.



1.4. УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ АУДИО ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ

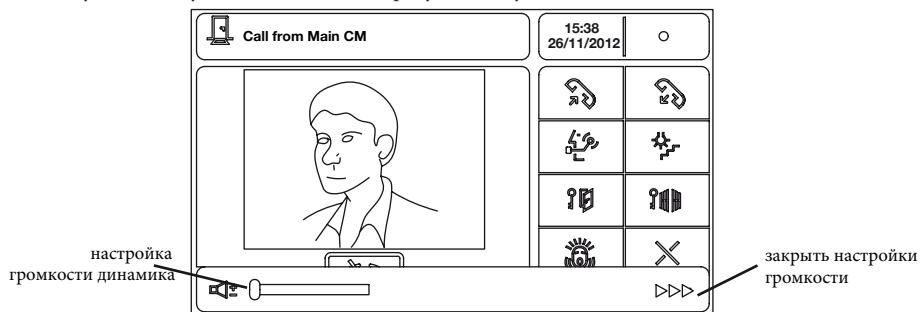
Некоторые установки аудио можно изменить во время соединения: нажмите внизу монитора  на экране появятся установки аудио, как показано на рисунке внизу:




Перемещайте влево-вправо курсор на панели настройки  для установки громкости динамика.

1.5. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА


Во время соединения с любым устройством в системе микрофон на абонентском мониторе может быть отключен нажатием символа . В этом случае Вы будете слышать собеседника, а он вас нет. Для возврата в режим двухсторонней связи нажмите на экране .

 Функция отключения микрофона автоматически деактивируется в конце процесса установления нового соединения

1.6. АКТИВАЦИЯ КОМАНДЫ

После поступления вызова или во время соединения, команда активацииможет быть отправлена на декодер специальных функций нажатием .

1.7. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА


После получения вызова или во время соединения, сигнал тревоги может быть отправлен на пульт консьержа нажатием кнопки .

2. ВЫЗОВ ОТ КНОПКИ ЗВОНКА

К монитору может быть подключена кнопка дверного звонка. Если вызов приходит от кнопки звонка, то монитор зазвонит, но экран при этом будет выключен. Пользователь может сам задать мелодию звонка.

3. РАБОЧИЙ СТОЛ

Нажмите на экране (1), чтобы открыть рабочий стол монитора iModo. На экране появится следующее:

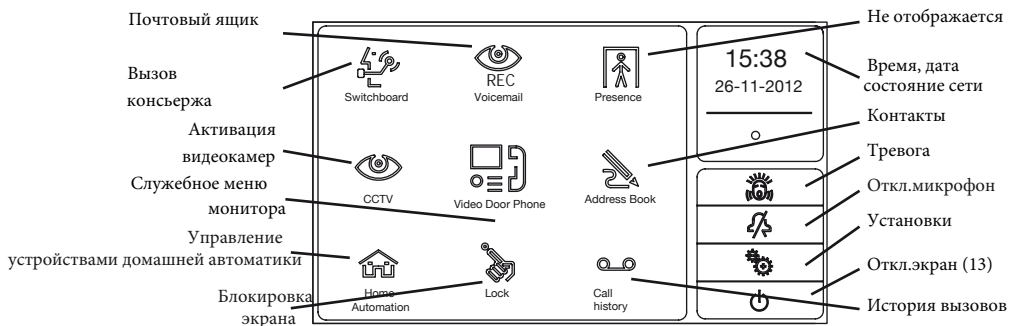

Чтобы открыть рабочий стол можно также нажать кнопку (13)

После поступления вызова, а также во время разговора можно активировать рабочий стол нажатием в данном случае, вызов будет автоматически завершен.

3.1. ВЫЗОВ НАЗНАЧЕННОМУ КОНСЬЕРЖУ

Возможность вызова консьержа с монитора задается на сервере. Для вызова консьержа откройте рабочий стол и нажмите Как открыть рабочий стол см. (параграф 3).

Консьерж ответит в течение времени послышки вызова на пульт консьержа, в противном случае дисплей погаснет и монитор перейдет в режим ожидания. Как вызвать других консьержей см параграф .3.4.3.

3.2. ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТЕ


Сервис отсутствия на месте информирует систему о том, что никого нет дома при этом может активироваться режим автоответа и записи сообщений или режим пеенадресации на мобильное приложение при поступлении


вызова. Для активации данного режима нажмите кнопку Индикатор коротко моргнет в подтверждение активации функции

В квартире с более чем одним монитором функция автоматического открывания двери может быть активирована только с монитора, который назначен как "мастер"


3.3. АКТИВАЦИЯ ВИДЕОКАМЕР


Функция активации видеокamer позволяет просматривать изображение с видеокamer, закрепленных за монитором при настройке сервера системы. Нажмите на рабочем столе на экране i Modо отобразится:

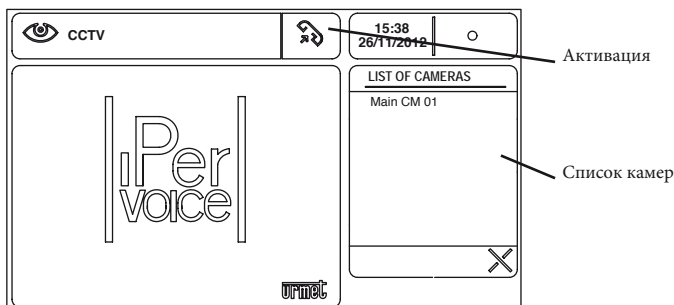



(как открыть рабочий стол см.отрите параграф 3), выберите камеру из открывшегося списка и нажмите на  для активации изображения от камеры на экране. (система также включит односторонний аудиоканал к активируемой панели вызова)).


3.4 СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

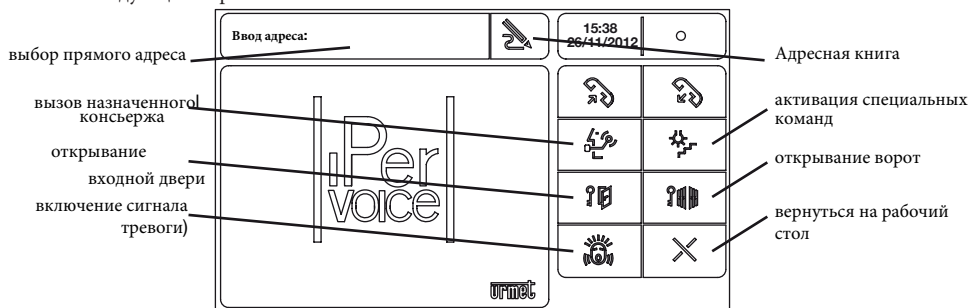Нажмите  на рабочем столе (см. параграф 3) для доступа в служебное меню монитора. Появится следующий экран



3.4.1. ИНТЕРКОМ ВЫЗОВ В ДРУГУЮ КВАРТИРУ

Войдите в список адресов (пар. 3.5)  для интерком вызова другой квартиры, или введите код в поле "Введите Адрес". На мониторе появится клавиатура: введите адрес и нажмите ВВОД для подтверждения. Монитор вернется в служебное меню. Нажмите на  для установления соединения.

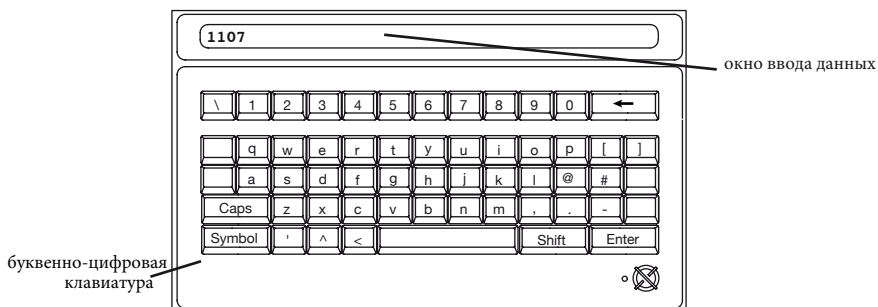

3.4.2. ВЫЗОВ ИНТЕРКОМ В ТОЙ ЖЕ КВАРТИРЕ

Если в квартире установлено более одно абонентского устройства, для вызова абонента нажмите  и следуйте инструкции в параграфе 3.5.



3.4.3. ВЫЗОВ НЕЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ВАМИ КОНСЬЕРЖА

Вызов незакрепленного за Вами консьержа осуществляется аналогично вызову Интерком в другие апартаменты как описано в параграфе 3.4.1



Консьерж должен ответить в течение времени послышки вызова на пульт консьержа, в противном случае дисплей погаснет и монитор перейдет в режим ожидания.

3.4.4. АКТИВАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМАНД

При наличии в системе декодера специальных функций на него может быть отправлена команда для включения освещения или другая команда, которая задана на сервере системы.

Нажмите на мониторе  выберите нужную команду из списка, затем нажмите  чтобы активировать

3.4.5. СВОБОДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

Если на панели вызова установлен свободный режим открывания, то замок может быть активирован с монитора, даже если монитор не находится в состоянии вызова или разговора. Нажмите на  чтобы открыть дверь, или на  чтобы открыть ворота


3.4.6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ





Сервис автоматического открывания двери позволяет открыть дверь, не переходя в режим разговора с посетителем, сразу после поступления вызова на монитор.

Как активировать данный сервис. См. параграф 4.9

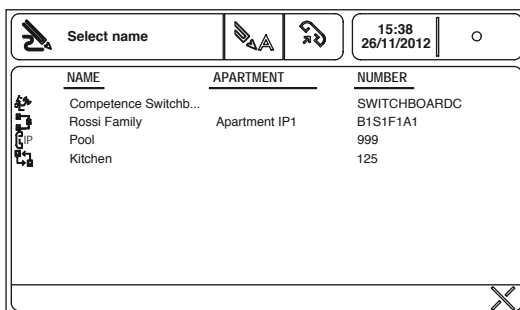
3.5. АДРЕСНАЯ КНИГА





Чтобы войти в адресную книгу нажмите символ  который расположен вверху экрана. Появится следующий экран

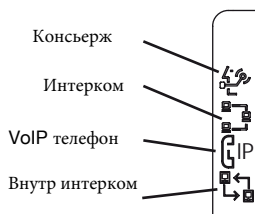

NAME	APARTMENT	NUMBER
 Competence Switchb...		SWITCHBOARDC
 Rossi Family	Apartment IP1	B1S1F1A1
 Pool		999
 Kitchen		125

Список показывает имена, хранящиеся в адресной книге. Тип устройства показан в виде иконки




Консьерж	
Интерком	
VoIP телефон	
Внутр интерком	

NAME
Competence Switchb...
Rossi Family
Pool
Kitchen

Выберите нужное имя и нажмите на  для вызова

3.6. ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА

Если у Вас установлена система домашней автоматизации Urmet IPerHome ,то при входе в меню домашней автоматизации у появится экран

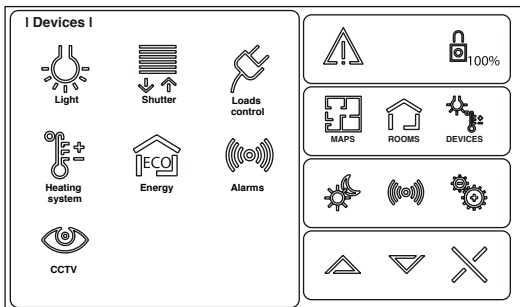

Для дальнейшей информации прочитайте руководство IPerHome.

3.7. ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ

iModo монитор позволяет посмотреть список исходящих, входящих и пропущенных вызовов;Нажмите

Call Memory		15:38 26/11/2012	
NAME	DATE/TIME	ADDRESS	
Switchboard	22/11/2012 20:28	SWITCHBOARDC	
Switchboard	22/11/2012 20:28	SWITCHBOARDC	
Concierge	22/11/2012 20:27	SWS1FOC1	
Concierge	22/11/2012 20:26	SWS1FOC1	
Switchboard	18/11/2012 15:04	SWITCHBOARDC	
Switchboard	18/11/2012 15:04	SWITCHBOARDC	

входящий вызов
пропущенный
вызов
исходящий вызов

Для повторного звонка выберите имя из списка вызовов и нажмите

3.8. ТРЕВОГА

Для активации сигнала тревоги нажмите на кнопку как описано в параграфе 1.7.

Сигнал тревоги будет включен, если данный сервис подключен как описано в параграфе 5.5 и в системе есть хотя бы один пульт консьержа

3.9. ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ЗВОНКА

Сигнал звонка монитора может быть отключен нажатием символа на рабочем столе.

Повторное нажатие деактивирует функцию. Зеленый светодиод включится при активной функции

3.10. УСТАНОВКИ

Нажмите символ для входа в режим установок (см параграф 5).

3.11. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА

Нажмите для отключения экрана. Коснитесь экрана для его включения.


4. АППАРТАМЕНТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ

В апартаментах с несколькими мониторами iModo вызовы могут совершаться и приниматься с любого монитора:

- Все мониторы звонят одновременно при получении входящего вызова
- Если поступил входящий вызов с видео, то изображение появится только на "мастер" мониторе. Чтобы изображение появилось на другом мониторе - надо принять с него вызов. После ответа на вызов остальные мониторы отключаются
- Функция автоматического открывания двери может быть активирована с любого монитора в апартаментах
- Функция "Абонента нет дома" может быть активирована только с "мастер" монитора

5. НАСТРОЙКИ


Для доступа к настройкам монитора выберите и нажмите на рабочем столе (см.параграф) иконку . Это системные установки:

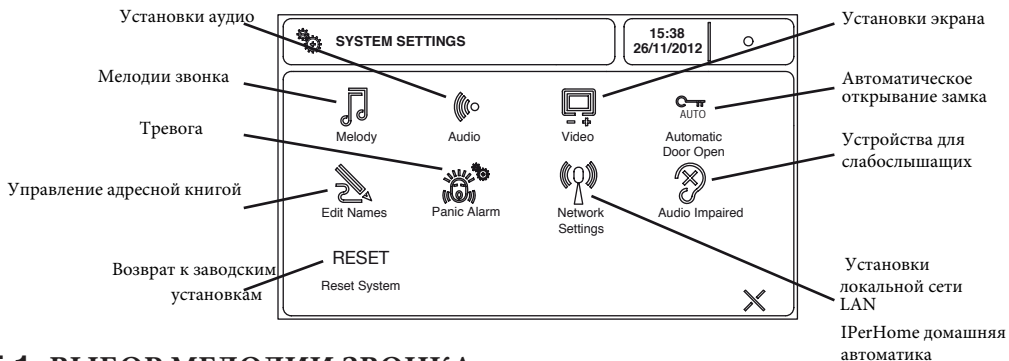




5.1. ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА

В системе есть пять разных типов звонка:


- Звонок от кнопки звонка на этаже
- Вызов от главной панели вызова
- Вызов от дополнительной панели вызова
- Вызов с пульта консьержа
- Вызов внутренней связи Интерком

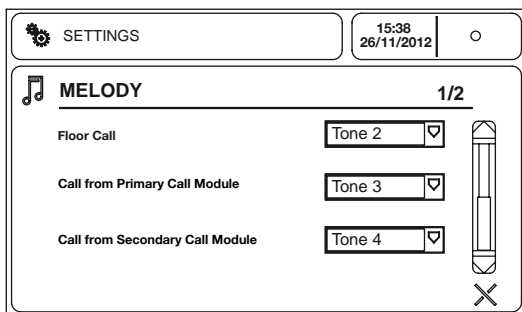Одна из пяти доступных мелодий может быть выбрана для каждого типа звонка: нажмите  и выберите в открывшемся меню мелодию для каждого типа звонка




 Нажмите  чтобы остановить проигрывание мелодии и вернуться обратно в меню

5.2. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Громкость звонка, динамика и тонов клавиатуры можно регулировать. Нажмите на  и затем выставьте курсором нужное значение громкости. Возможные значения от -3: выкл до +3: макс.


5.3. НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Нажмите  в меню настроек для настройки экрана. Яркость LCD экрана (всего 10 уровней яркости), а также время перехода в спящий режим (15 секунд, 30 секунд, 1, 2, 5, 10 минут) могут быть настроены соответствующими ползунками в меню.


5.5. УПРАВЛЕНИЕ АДРЕСНОЙ КНИГОЙ

Монитор iModo имеет адресную книгу для хранения номеров консьержей, других квартир, а также номеров VoIP телефонов. Адресная книга может содержать имена, которые записаны автоматически из памяти сервера IPerVoice, а также другие имена, задаваемые пользователем.


5.5.1. АДРЕСНАЯ КНИГА

Доступ к адресной книге производится из меню сервисных установок нажатием 

На экране при этом появится изображение.—

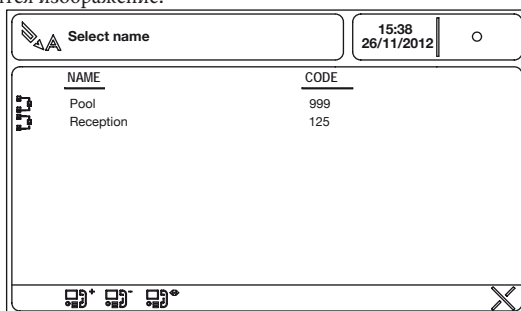


Нажмите  чтобы добавить новое имя и   чтобы отредактировать или удалить существующее.


 Система IPerVoice автоматически добавит любой монитор 1717/1 или VoIP телефон 4501/5 если они будут установлены в тех же апартаментах.

5.5. ТРЕВОГА

Для включения сервиса "ТРЕВОГА" в меню установок монитора нажмите  и выберите "1". Выберите "0" для отключения сервиса.

5.6. СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ


Чтобы настроить сетевые параметры LAN монитора для подключения его к сети домашней автоматике Urmet IPerHome, нажмите на кнопку  в меню установок; система отобразит следующий экран:

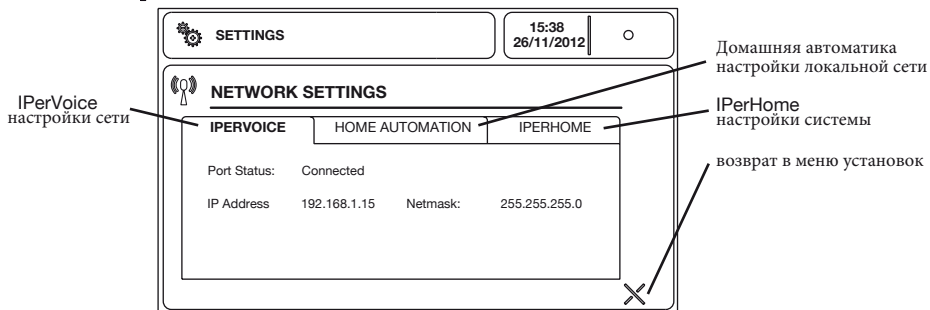

На странице отображены три закладки : IPERVOICE, HOME AUTOMATION and IPERHOME; каждая из которых может быть выбрана нажатием на соответствующий заголовок. Настройки сети IPerVoice задаются автоматически и не могут быть изменены пользователем. Через доступ к другим секциям можно настроить подключение к сети IPerHome (параграф 3.6).

5.6.1. HOME AUTOMATION SETTINGS

К системе IPerHome можно подключиться проводом (Wired) или через WiFi. Для подключения проводом используется разъем LAN (разъем 14 сзади монитора 1717/2), Вкладка WIFI используется для ввода настроек беспроводной сети

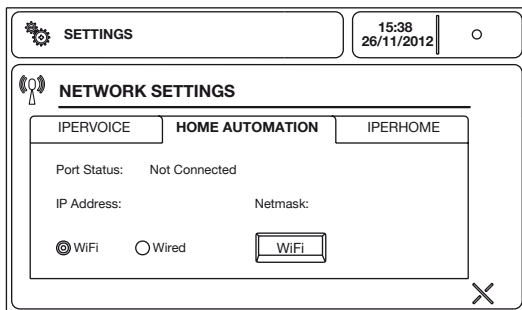


Для изменения режима подключения нажмите на неактивную вкладку и введите настройки; монитор запросит перезагрузку для применения новых настроек; нажмите “Yes” и ждите пока iModo перезагрузится.

5.6.2. НАСТРОЙКА ПРОВОДНОЙ СЕТИ


“Wired” режим подключения у проводной сети не требует дополнительных настроек; убедитесь, что индикатор соединения горит зеленым и иконка “Port status” имеет статус Connected”.

5.6.3. НАСТРОЙКИ WiFi

Для завершения настроек WiFi , нажмите кнопку “WiFi”, iModo отобразит следующую старницу:

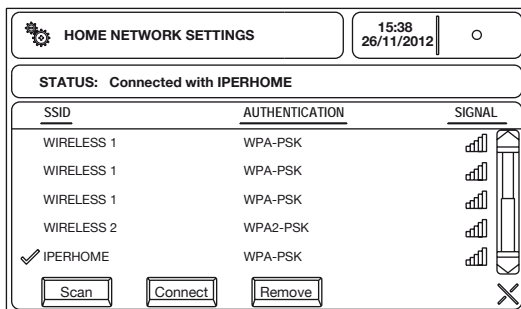


Если нужная сеть не отображается в списке, то нажмите кнопку “Scan” для поиска. Затем выберите нужную сеть из списка и нажмите “Connect”. Если WiFi сеть защищена, то необходимо будет ввести ключ сети и нажать “OK”. Если установки заданы верно, то индикатор подключения загорится зеленым цветом.


 Пароль сети хранится в мониторе iModo, поэтому он не должен вводиться заново без перезагрузки устройства.

5.6.4. НАСТРОЙКИ IPERHOME

Для доступа в Urmet PerHome с монитора Modо введите веб-адрес начальной страницы сервера IPerHome в секции “IPERHOME” настроек сети, как показано на картинке:

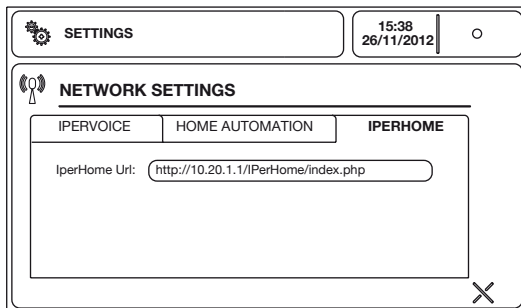



Чтобы активировать настройки нажмите на символ  : iModo проинформирует пользователя об изменениях и запросит подтверждение

 **Предупреждение:** неправильный воод данны может сделать вход в систему IPerHome невозможным. Рекомендуется, чтобы работу по настройке проводил квалифицированный персонал.

5.7. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Нажмите  и выберите "1", чтобы включить канал устройства для слабослышащих, "0" для отключения канала.

5.8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ


Нажмите  для включения функции автоматического открывания двери. "1" включение, "0" - отключение. При включенной функции загорится зеленый светодиод  AUTO


5.9. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Нажмите **RESET** для возврата к настройкам по умолчанию. Нажмите **YES** для подтверждения или **NO** для отмены операции.

 **ВАЖНО:** Все прежние данные конфигурации монитора будут удалены.

5.10. БЛОКИРОВКА МОНИТОРА

Нажмите кнопку  на рабочем столе (см. параграф 3) чтобы заблокировать экран монитора, (полезно при чистке поверхности экрана). Чтобы отключить блокировку, коснитесь экрана одновременно нажимая на кнопку 12.

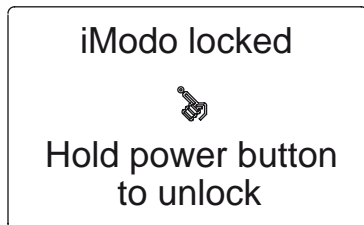

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:.....	48-54 V
Потребляемая мощность:	11 W
Экран:.....	7" TFT
Сенсор :	5-wire resistive
Разрешение:	800 x 480 pixel
Яркость:	>250 cd/m²
Угол обзора (H/V):	50° / 50°
Температурный диапазон:	-5 ÷ 45°C

DS 1717-007C

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8676

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com